

Monteringsbeskrivelse

Eksosadapter til BG6000

Gratulerer med kjøpet av eksosadapter til BG6000 aggregater. Monteringssettet er for bruk der man ønsker å plassere aggregatet innendørs i frittstående bod, vedskjul, skur eller aggregathus. Aggregatet må ALDRI plasseres i bod, hytte eller hus eller andre rom som er tilstøtende eller i samme enhet der det oppholder seg mennesker.

Les gjennom hele monteringsbeskrivelsen før du starter med monteringen. La monteringsbeskrivelsen følge produktet.


Sikkerhetsinformasjon

Å bruke en generator innendørs KAN DREPE DEG PÅ MINUTTER.

Generatoreksos inneholder karbonmonoksid (CO). Dette er en giftgass du ikke kan se eller lukte. Hvis du kan lukte generatoreksosen, puster du CO. Men selv om du ikke kan lukte eksosen, kan du puste CO.

ALDRI bruk en generator i boliger, garasjer, krypkjeller, motorrom i båt, bobilskap eller andre delvis lukkede områder, dette gjelder selv om slange eller rør er montert på eksosutløpet. Dødelige nivåer av karbonmonoksid kan bygge seg opp i disse områdene. Å bruke vifte eller åpne vinduer og dører tilfører IKKE nok frisk luft. Bruk KUN en generator UTENFOR og langt unna vinduer, dører og ventiler. Disse åpningene kan trekke inn generatoreksos.

Eksosgassen må ikke brukes til oppvarming, da den inneholder eksos og giftige gasser.

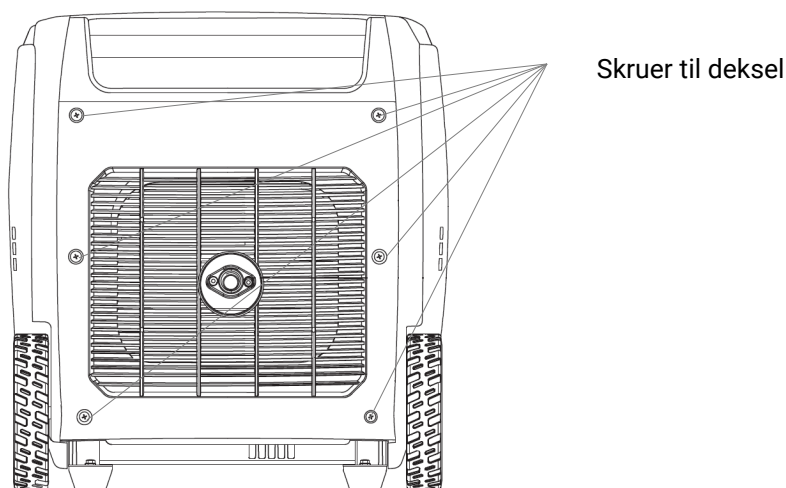

Monteringsbeskrivelse

1. Skru ut skruene som holder plastdekselet rundt eksosutløpet på aggregatet.
2. Ta av dekselet, som ikke skal brukes når adapteret er i bruk. Ta vare på det om aggregatet senere skal brukes uten adapter.
3. Sett på eksosadapteret og skru det fast med skruene som holdt det vanlige dekselet.
4. Skyv på den fleksible metallslangen og sikre denne med to skruer og aluminiumstape.

5. Fest den fleksible metallslangen til ytterveggen med flens eller ventil som er tilpasset veggen. Siden veggjennomføringen må tilpasses den aktuelle veggen, **følger veggjennomføringen ikke med i leveransen.**
6. Sikre aggregatet, slik at det ikke kan flytte på seg under drift. Aggregatet skal plasseres slik at slangen er mest mulig rett og helst svakt fallende ut mot ventilen.

Ved montering av ventiler må følgende hensyntas:

- Pass på at utløpet av eksosgasser er langt nok unna vinduer og dører, slik at eksosgass ikke kan komme inn i rom der det oppholder seg mennesker.
- På stedet der aggregatet plasseres må det være ventiler med åpning som MINST tilsvarer åpningen i ventilen for utblåsning av eksosadapteret.
- Montering av ventilen direkte i trevegg kan medføre varmeutvikling og fare for brann. Ta en større utsparing for hullet og bruk varmebestandig materiale rundt selve hullet. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å sikre montering i henhold til de lokale brannforskrifter.
- Når monteringen er ferdig må det prøvekjøres og sjekkes for lekkasjer.
- Ventiler for tilluft og utblåsning må monteres slik at de ikke blir tildekket av snø eller annet under drift.
- Ventilen for utblåsning blir varm og må beskyttes slik at barn eller dyr kommer i kontakt med den.
- Veggjennomføringen må beskyttes med gitter eller netting, slik at byr og fugler ikke kommer inn i metallslangen og aggregatet.

Daglig kontroll

- Kontroller at aggregatet er sikret og ikke kan flytte på seg.
- Kontroller aggregat, adapter og gjennomføringer for varmgang og eksoslekkasjer.
- Kontroller at ventiler er åpne.

Innhold i settet

- 1stk Monteringsbeskrivelse
- 1stk Adapter
- 1stk Fleksibel metallslange
- 2stk Utvendige deksel
- 4stk skruer
- 1 lengde aluminiumstape

! FARE !

Ved bruk av eksosadapter vil det under spesielle værforhold være en fare for tilbakeslag av eksos via adapteret og kjøleluften til aggregatet. Sørg derfor alltid for god utlufting der aggregatet står før man går inn i rommet.